

# GEBRUIKSAANWIJZING

## ASPIRE ARCHON 150W

Deze infosheet is gemaakt door: [www.vape-shop.nl](http://www.vape-shop.nl)

De Aspire Archon Box Mod 150W maakt gebruik van twee 18650 batterijen (exclusief). De Archon heeft een sterke magnetische batterijklep die glijdt voor gemakkelijk toegang tot de batterijen. Met één druk op de knop kunt u zeer eenvoudig schakelen tussen temperatuur gecontroleerd dampen en wattage dampen.

Dankzij het overzichtelijke menu en bedieningspaneel kunt u alle ingestelde waarden en informatie eenvoudig aflezen op de heldere OLED display. Daarnaast kunt u uw Aspire Archon box mod personaliseren met bijvoorbeeld een aangepaste logo of tekst.



**Eerste gebruik:** Als u de Aspire Archon voor het eerst in gebruik neemt plaatst u twee 18650 batterijen. Na plaatsing zal de Box Mod automatisch aan gaan en de settings laten zien. Na 15 seconden zal het scherm uit gaan. Het Oled Display roteert automatisch mee wanneer u de Boxmod de andere zijde ophoudt.

**Locken & Unlocken / In- & Uitschakelen:** als u 5x (binnen 2 seconden) drukt op de vuurknop zal de boxmod locken of unlocken.. Wanneer de box mod gelocked staat kunt u nogmaals 3x op de vuurknop drukken om hem volledig uit te schakelen. Om de Boxmod weer in te schakelen drukt u 5x snel achtereen op de vuurknop.

**Modus instellen:** Wilt u switchen naar een andere modus? Druk dan op de "W". Met de + en – knop(pen) kunt u het wattage aanpassen. Wilt u onder de modus Temperature Control het weerstandsdraad kiezen wat je op dat moment gebruikt? Druk dan op "T". Met de + en – knop(pen) kunt u de temperatuur aanpassen.

**Stealth Mode (scherm uit tijdens gebruik):** Wanneer de boxmod is ingeschakeld kunt u 3x achtereen op de vuurknop drukken om de stealth mode te activeren of deactiveren.


**TC Mode:** als de boxmod in TC mode staat en u een nieuwe tank erop draait zal de mod vragen of het een "new atomizer" is ja (+) of nee (-). Het is belangrijk hierin een juiste keuze te maken. Wanneer u nee kiest zal hij de oude weerstand van de voormalige tank weergeven. Wanneer u ja kiest zal hij de weerstand opnieuw uitlezen.

**Logo/Tekst:** Druk de "T" en "-" tegelijk in voor c.a. 2 sec. om de logo settings aan te kunnen passen. druk op de "+" of "-" om letters te selecteren. Druk op de vuurknop om te bevestigen, de "W" knop om te wissen en de "T" knop om te kiezen voor hoofd- of kleine letters. U kunt max 10 letters achtereen ingeven. Na ingeven drukt u wederom de "T" en "-" tegelijk in voor c.a. 2 sec. om het menu te verlaten.

**TCR Settings:** Druk de "T" en "-" tegeliktijdig in om de TCR settings aan te passen. Druk op de "T" om de weerstandsdraad type te selecteren. Druk op de "W" om te kiezen tussen "PWR" Power, en "TCR" Temperature Controle onder M1, M2, M3 mode. Druk op de "+" en "-" om de nummers aan te passen.

**CFBP (Customizable Firing Button Settings):** Met de CFBP feature kunt u de ramp-up tijd (=hoe snel de boxmod naar het ingestelde wattage gaat) fijn instellen. Druk op de "W" om een keuze te maken tussen de modussen. Onder C1, C2, C3 kunt u de CFBP aanpassen. Wanneer u de vuurknop ingedrukt houdt zal u op het scherm de huidige power curve laten zien. Als u in de CFBP mode zit kunt u "W" knop voor 1,5 sec. ingedrukt houden. Dit brengt u naar de interface. Hier kunt u met de "W" en "T" knop de tijd instellen en met de "+" en "-" knop het wattage aanpassen. Om de instellingen te bewaren drukt u eenvoudig op de vuurknop.

## Customizable Firing Button Profiles (CFBP)

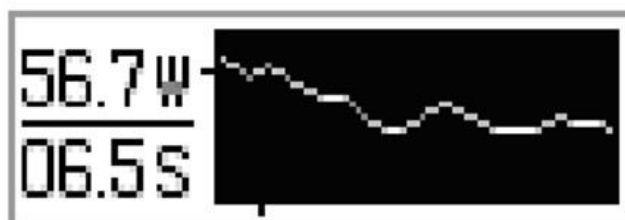

### Specificaties:

TCR en CFBP (ramp-up curves) settings om de dampervaring tot in het laatste detail te finetunen

1 knop keuze tussen vermogen en temperatuur modes

Upgradable firmware via <http://www.aspirecig.com/downloads/>

Persoonlijk Logo mogelijk

Magnetische batterijklep

Maten: 88mm x 23mm x 50mm

Wattage: 1 – 150W

Ondersteund weerstanden vanaf 0.1 Ohm tot 3.5 Ohm

Temperatuur: 200 – 600F / 100-315 °C

Modes: VW / VV / Bypass / Temp-Ti / Temp-Ni / Temp-SS / TCR (M1, M2, M3)

Aansluiting: Verende 510

Display: 0,86 inch OLED

Micro USB-poort

### Inhoud

- Aspire Archon Box Mod
- 1 x USB kabel
- 1 x gebruikershandleiding



### Archon Button Functions

Click fire button 5 times	To Lock / Unlock Mod	Press fire button for 3s when locked	To turn system off
Click fire button 3 times	To enter or exit stealth mode	Pressing fire button while installing battery	To select language
"W" + "+"	Lock and Unlock buttons	"W"	To change between VV, VW, BYPASS and CFBP
"W" + "-"	Child Lock & Unlock	"T"	To select coil materials under TC mode
"T" + "-"	Change Logo	"+" / "-"	To increase or decrease Voltage, Temperature, Wattage.
"T" + "+"	TCR settings	Fire button	To fire or to Confirm